


MONTERINGSANVISNING

1. Om monteringen skall ske fram, skjut bak stolen så mycket som möjligt. Sker monteringen bak, skjut då stolen så långt fram som möjligt.
2. Skruva ur skruven som håller stolen i framkant eller bakkant beroende på var bilbarnstolen skall monteras.
3. Montera öglan i stolsskenan (enligt bild 2) och skruva tillbaka skruven. Om det inte är möjligt på grund av stolsutförandet lyftes stolen och man lägger fästet under stolen (se bild 3)
4. Vi rekommenderar att skruvarna efterdras efter en kort tids körning.

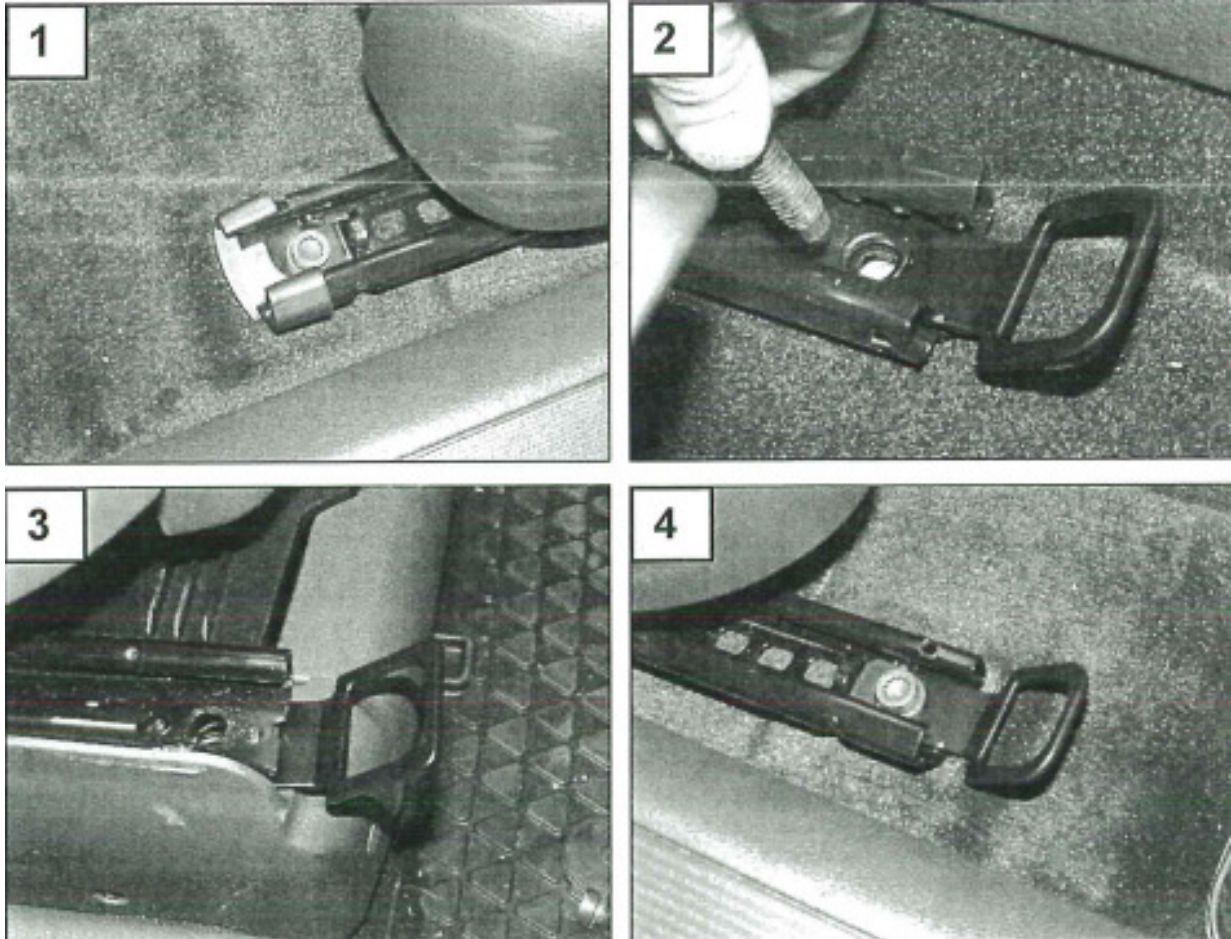

Bilbarnstolsöglan Art.nr 939092
Sats om 2st x 60mm samt 2st x 100mm